


TRAVIS INDUSTRIES HOUSE OF FIRE

Flush Wood Hybrid-Fyre Insert (Rectangulaire)

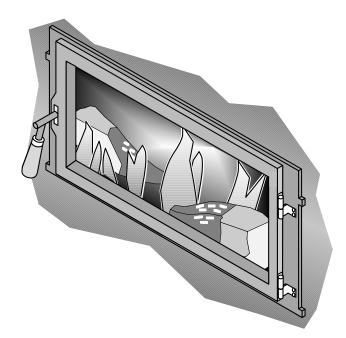

Manuel d'utilisation

- Insérer foyer en maçonnerie
- Insérer Cheminée zéro-dégagement (Metal)

Conservez ces instructions pour référence future





HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

AVIS DE SÉCURITÉ:

Si cet appareil n'est pas installé correctement, un incendie d'une maison peut entraîner. Pour votre sécurité, suivez les instructions d'installation. Contactez-local de la construction ou les pompiers sur les restrictions et les exigences d'inspection d'installation dans votre région.

Travis Industries, Inc.

4800 Harbour Pointe Blvd. SW Mukilteo, WA 98275 www.travisproducts.com © Copyright 2011, T.I. \$10.00 100-01273 4111118



Tested to: U.L. 1482 & ULC S628

Introduction

Nous vous souhaitons la bienvenue en tant que nouveau propriétaire d'un bois hybride-Fyre insert Flush Cheminée insert. En achetant un bois hybride Flush-Fyre insert de cheminée insert que vous avez rejoint les rangs des personnes concernées dont la sélection d'un système énergétique reflète à la fois un sujet de préoccupation pour l'environnement et l'esthétique. Cet insert est un des plus beaux appareils du monde entier. Ce manuel vous expliquera l'installation, l'exploitation et la maintenance de cet appareil. S'il vous plaît de vous familiariser avec le manuel du propriétaire avant d'utiliser votre appareil et enregistrez le manuel pour référence future. Inclus sont des conseils utiles et des suggestions qui feront de l'installation et le fonctionnement de votre nouvel appareil une expérience plus facile et plus agréable. Nous offrons notre soutien continu et des conseils pour vous aider à obtenir le maximum d'avantages et le plaisir de votre appareil.

Information Importante

Aucun autre bois Flush Hybrid-Fyre appareil insert cheminée insert a le même numéro de série que le vôtre. Le numéro de série est gravé sur l'étiquette sur le dos de l'appareil.

Ce numéro de série sera nécessaire dans le cas dont vous avez besoin de services de tout type.

Modèle:	Flush Wood Hybrid-Fyre Insert
Numéro de série:	
Date d'achat:	
Acheté à partir de:	

Enregistrez votre garantie en ligne au:

traviswarranty.com

Ou, envoyez votre carte de garantie à:

Travis Industries House of Fire 4800 Harbour Pointe Blvd. SW Mukilteo, WA 98275

Conservez votre facture de vente.

Pour obtenir une couverture complète, vous devrez fournir une preuve de la date que vous avez acheté votre appareil de chauffage. Ne postez pas votre projet de loi de vente pour nous.

Nous vous suggérons de joindre votre projet de loi de vente à cette page afin que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit si le besoin de service ou d'information se produisent.



We suggest that our woodburning hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Woodburning Specialists or who are certified in Canada by Wood Energy Technical Training (WETT).

Introduction2
Information Importante2
Options d'installation6
Caractéristiques insert de cheminée6
Spécifications de chauffage6
Dimensions6
Les émissions et les effeciency6
Planification de l'installation7
Préparation pour l'installation
Exigences Cheminée8
Tag Cheminée Altered9
Insérez Exigences de placement10
Exigences du foyer 11 USA 11 CANADA 11
Les exigences en matière de manteau de cheminée11
Exigences pour les âtres12
Exigences foyer de maçonnerie12
Zero-Liquidation Exigences Cheminée (Metal)12
Rédaction de performance12
Insérez Rollers13
Mise à niveau de l'installation Bolt13
Installation de combustion14 Sceller le conduit de fumée à l'Insertion14
Installation du panneau Surround15
Installation du visage15
Re-routage du cordon électrique sur le côté gauche16
Avis de sécurité17
Avant votre premier feu 17 Vérification de l'installation 17 Mûrissement de la peinture 17 Plus-allumage de la cuisinière 17 Ouverture de la porte 18
Ouverture de la porte10


Closing the Door18
Bypass Opération19
Pour faire un feu20
Réglage de la vitesse de combustion21 Approximatives des paramètres de contrôle de l'air:
Enlèvement des cendres21
Opération du ventilateur22
Re-chargement du poêle22
Nuit Burn22
Bruits de fonctionnement normaux22
Conseils pour Burning23
Sélection Bois23Pourquoi le bois sec est la clé23Coupe du bois et de stockage23
Dépannage24
Entretien quotidien (quand le réchaud est en cours d'utilisation)
Entretien mensuel (tout appareil est en cours d'utilisation)
Entretien annuel27
Peinture de retouche
Pièces de porte28
Remplacement de la vitre
Soufflantes et des pièces électriques 28
Pièces Firebox29Déflecteur Pièces29Déflecteur de suppression29
Enlèvement et remplacement des tubes d'aération
Enlèvement Brick & remplacement




La porte vitrée doit être fermée et verrouillée pendant le fonctionnement.

La fumée de cet appareil peut actif, un détecteur de fumée lorsque la porte est ouverte.

Ne bloquez jamais libre circulation d'air à travers les bouches d'aération sur cet appareil. Essence ou d'autres liquides inflammables ne doit jamais être utilisé pour allumer le feu ou «rafraîchir» le feu. Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou autres liquides inflammables à proximité de cet appareil.

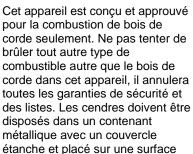

non-combustible bien loin de la maison ou de la structure.

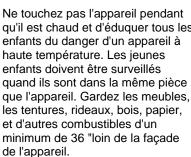

Cet appareil doit être installé correctement pour éviter la possibilité d'un incendie d'une maison. Les instructions doivent être strictement respectées. Ne pas utiliser des méthodes de fortune ou de compromis dans l'installation. Contactez vos représentants locaux du bâtiment pour obtenir un permis et de l'information sur les éventuelles restrictions d'installation ou des exigences d'inspection dans votre région. Avisez votre compagnie d'assurance de cet appareil ainsi.



Gasoline or other flammable liquids must never be used to start the fire or "Freshen Up" the fire. Do not store or use gasoline or other flammable liquids in the vicinity of this appliance.






Ashes must be disposed in a metal container with a tight lid and placed on a noncombustible surface well away from the home or structure.





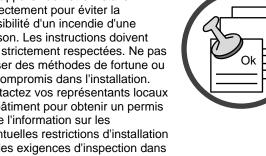



Contact your local building

Keep furniture, drapes, curtains,

combustibles a minimum of 36"

wood, paper, and other

appliance.

away from the front of the




officials to obtain a permit and information on any installation restrictions or inspection requirements in your area. Notify your insurance company of this appliance as well.

Safety Precautions



Inspectez la cheminée et la cheminée au moins deux fois par mois et nettoyer si nécessaire. La créosote peut s'accumuler et provoquer un incendie.

Ne pas brancher cet appareil à n'importe quelle cheminée desservant un autre appareil.

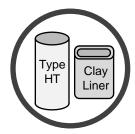

This appliance must be connected to a listed high temperature (UL 103 HT) residential type chimney or an approved masonry chimney with a standard clay tile, or stainless steel liner.



N'essayez jamais de réparer ou de remplacer une partie quelconque de cet appareil, sauf instructions sont données dans ce manuel. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien qualifié.



Ne pas mettre de vêtements ou d'autres objets inflammables sur ou à proximité de cet appareil.



Laissez refroidir l'appareil avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.



Ne pas faire des changements ou modifications apportées à un foyer de maçonnerie existante ou d'une cheminée pour installer cet appareil.


Ne pas apporter des modifications à l'appareil pour augmenter l'air de combustion.



Maintenir la porte et le joint de verre et de les conserver en bon état.

Ne pas faire fonctionner cet appareil de chauffage avec du verre brisé ou manquant.

Évitez de placer le bois contre la vitre lors du chargement. Ne claquez pas la porte ou frapper

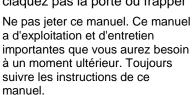



Surchauffer l'appareil peut provoquer un incendie. Si brille connecteur d'une unité ou d'une cheminée, vous êtes d'une surchauffe.



Ne pas utiliser une grille ou un autre dispositif pour surélever le feu hors du plancher du foyer. Gravez le feu directement sur les briques.



Travis Industries, Inc n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre appareil, et n'assume aucune responsabilité des dommages indirects (s).

Options d'installation

- Insérer foyer en maçonnerie
- Les Zero-Liquidation (Metal)

Caractéristiques insert de cheminé

- L'EPA phase Il Approuvé
- 0.084950 m³ cubique Firebox pied
- Contrôle de fonctionnement simple
- Accepte des bûches de 610mm à long
- Construction tôles d'acier (jusqu'à 8mm)
- Heavy Duty réfractaire Firebrick
- Standard High-Tech Ventilateur

Spécifications de chauffage

Capacité approximative de chauffage maximale (en pieds carrés) *


1,200 to 2,000

Temps de combustion maximum

Jusqu'à 10 Heures

* Capacité de chauffage * varie en fonction de plan d'étage de la maison, le degré d'isolation, et la température extérieure. Il est également affectée par le niveau de qualité et de l'humidité du combustible.

Dimensions

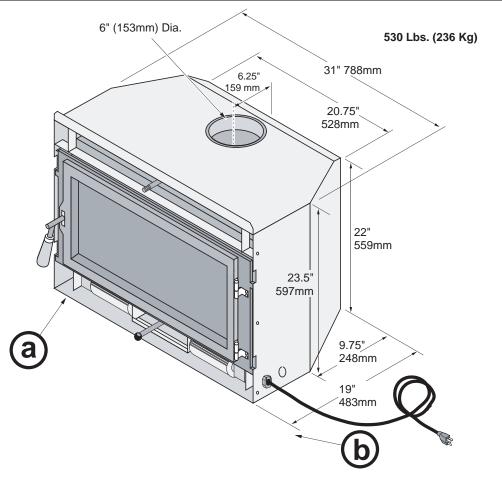

(a) Mesurez les dégagements de la base de l'ouverture Insert de cheminée

Figure 1 (b) Insert de cheminée

Les émissions et les effeciency

0,59 grammes par heure (EPA Phase II approuvé) efficiency 80,3% (B415 - EPA)

AVIS DE SÉCURITÉ:

S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre nouvel appareil de chauffage. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, blessures corporelles, voire la mort. Contactezlocal de la construction ou les pompiers sur les restrictions et les exigences d'inspection d'installation dans votre région.

Planification de l'installation



Nous suggérons que vous avez un revendeur agréé Travis Industries installer votre insert de cheminée.



Si vous installez la cheminée vous insérez, votre revendeur agréé devriez revoir vos plans d'installation. Vérifiez auprès des autorités locales de construction pour tous les permis requis pour l'installation de cette cheminée insert et informez-en votre compagnie d'assurance avant de procéder à l'installation.

Préparation pour l'installation

- Vérifier les dommages à l'extérieur de l'insert de cheminée (bosses doivent être déclarés, les rayures peuvent être fixés en appliquant une retouche de peinture).
- Vérifiez l'intérieur de la chambre de combustion (remplacer la brique réfractaire craqué et assurezvous chicane est en place).



Le foyer peut être allégé par la suppression des briques réfractaires et chicanes (pg 29) - remplacer avant l'opération.

Accessoires supplémentaires requis pour l'installation


- Visage
- Panneaux Surround

Exigences supplémentaires pour le Canada

- Ne pas enlever les briques ou de mortier de la cheminée existante.
- Cet insert cheminée doit être installé avec une doublure de cheminée continue de 6 "de diamètre s'étendant de l'insert de cheminée au sommet de la cheminée. La doublure de cheminée doit être conforme aux exigences de la classe 3 de CAN/ULC-S635, Standard pour le revêtement des systèmes pour la maçonnerie existante ou fabriqués en usine cheminées et les évents, ou CAN/ULC-S640, Standard pour le revêtement des systèmes pour cheminées de maçonnerie nouvelles.
- Sceller de façon permanente toute ouverture entre la maçonnerie de la cheminée et la maçonnerie de parement.
- Insert de cheminée •, ou des panneaux d'ambiance, peut être enlevé pour inspecter cheminée insert et une cheminée.

Exigences Cheminée

La figure 2 montre les exigences de taille minimale pour le type de foyer utilisé.

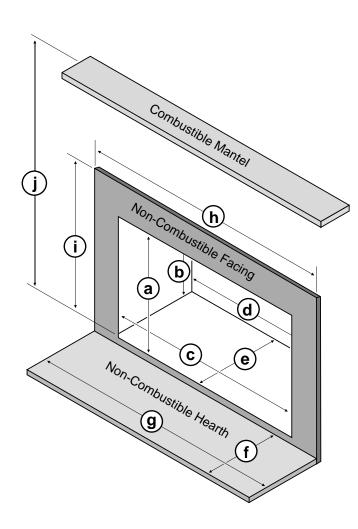

		T
Taille minimale de cheminée	Cheminée de maçonnerie	Z.C. (Metal) Cheminée
a Hauteur (avant)	23.5" 597mm	23.5" 597mm
b Hauteur (arrière)	22" 559mm	22" 559mm
c Largeur (avant)	33"* 839mm*	33"** 839mm**
d Largeur (arrière)	20.75" 528mm	22.75"**578mm**
e Profondeur	19" 483mm	20" ** 508mm**
F Profondeur du foyer NOTE : Base d'insertion doit être 1 « au-dessus des surfaces de plancher de combustibles (tapis, bois, etc.).	18"*** 458mm***	18"*** 458mm***
g Largeur du foyer	47" 1194mm	47" 1194mm
h Face à la largeur	52" 1321mm	52" 1321mm
i Face à la hauteur de la Base de l'insertion	37" 940mm	37" 940mm
j Cheminée hauteur au-dessus de la Base de l'insertion	41" 1042mm	41" 1042mm


Figure 2

^{*} Inclut 2"(51mm) pour l'installation du cordon de puissance. ** 1" (26mm) Habilitation aux parois de la cheminée est nécessaire pour

^{***} Aux États-Unis, un foyer de 16 po (407 mm) peut-être être utilisé si la base de l'insert est 2 » au-dessus des surfaces de plancher de combustibles (tapis, bois, etc.).

Tag Cheminée Altered

Fixer le "Ce foyer a été modifié ..." plaque de la cheminée (utiliser deux vis ou de toute autre méthode appropriée). Vous pouvez le placer dans un endroit où il sera couvert par les panneaux d'ambiance.

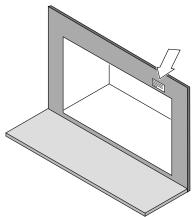

Insérez Exigences de placement

- L'insert doit être placée de façon que pas de matières combustibles sont au sein de, ou peut se balancer au sein de (drape p.ex., portes), 36 "(915mm) de l'avant de l'insert (figure 3" q ").
- Insérer et le foyer doit être installé sur un niveau, rez-sécurisé
- Les distances minimales, les parements, et les exigences de sole à la figure 3 doivent être remplies.

Auto	risations minimales	
k	Paroi latérale	10.5" 267mm
I	Côté face (incombustible)	5.5" 140mm
m Fac	e supérieure (incombustible)	37" 940mm
n Nap	pe (combustible)	41" 1042mm
0	Front de foyer	18"* 458mm*
	: Base d'insertion doit être 1 « au-dessus des es de plancher de combustibles (tapis, bois, etc.).	
р	Côté foyer	8" 204mm
q	Avant d'insérer	36" 915mm
r	Manteau plastron (max. 1 » 26 mm d'épaisseur)	37" 940mm
s profon	Colonne de manteau (max. 8 « 204 mm de deur)	5.5" 140mm
x l'insére	Extension sur la sole (à partir de bord avant de er)	0" 0mm

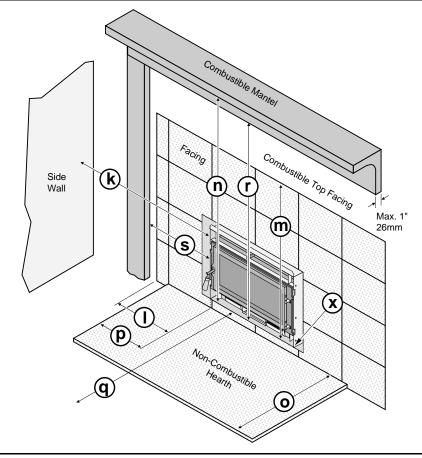


Figure 3

Exigences du foyer

Lors de l'installation dans une cheminée de maçonnerie, le foyer doit satisfaire aux normes de la Uniform Building Code (UBC). Un foyer UBC extension 16 » (407 mm) devant la cheminée insert doit avoir une surface 2 po (51 mm) au-dessus du plancher de combustible environnant. (Canada) Un foyer UBC extension 18 » (458 mm) devant la cheminée insert doit avoir une surface 1 po (25 mm) au-dessus du plancher de combustible environnant. La surface d'un foyer UBC peut être soulevée par l'application de n'importe quel matériau incombustible. Un foyer qui s'étend de 20 "(508 mm) ou plus n'a aucune exigence de hauteur.

USA


Lors de l'installation dans un foyer à dégagement zéro, le foyer doit s'étendre 16 » (407 mm) à l'avant et 8 » (204 mm) aux côtés de l'insert. La surface du foyer doit être 2 » (51 mm) qui précède la parole combustible environnante et le foyer doivent fournir et R (résistance thermique) de 2,38 ou plus.

Si l'insert est un minimum 7 » (178 mm) au-dessus du plancher de combustible (bois, tapis, etc.) le foyer doit s'étendre 16 » (407 mm) à l'avant et 8 » (204 mm) des deux côtés de l'insert. Foyer doit être incombustible (ciment board, carrelage, etc.). Aucune valeur de R (résistance thermique) n'est requis.

CANADA


Lors de l'installation dans un foyer à dégagement zéro, le foyer doit s'étendre 18 » (458 mm) à l'avant et 8 » (204 mm) aux côtés de l'insert. La surface du foyer doit être 1 » (25 mm) qui précède la parole combustible environnante et le foyer doivent fournir et R (résistance thermique) de 2,38 ou plus.

Si l'insert est un minimum 7 » (178 mm) au-dessus du plancher de combustible (bois, tapis, etc.) le foyer doit s'étendre (458 mm) 18 » à l'avant et 8 » (204 mm) des deux côtés de l'insert. Foyer doit être incombustible (ciment board, carrelage, etc.). Aucune valeur de R (résistance thermique) n'est requis.

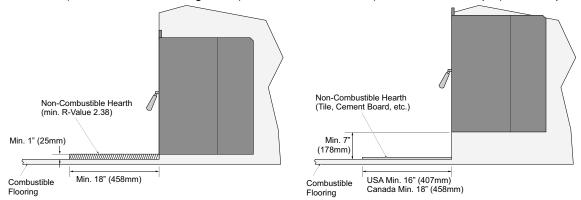

Les exigences en matière de manteau de cheminée

Voir les habilitations de cheminée minimale ci-dessous.

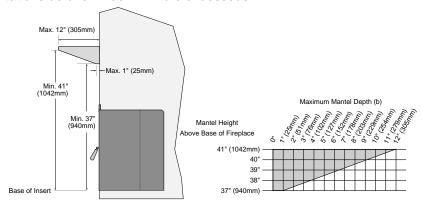

12 Fireplace Insert Installation (for qualified installers only)

Exigences pour les âtres

- Doit s'étendent 18 "* (458mm *) à l'avant et 8" (204mm) sur les deux côtés. La base de l'insert doit être 1 "ci-dessus les surfaces de plancher combustibles (tapis, bois, etc.)
- Doit être non-combustible et au moins 0.018 "d'épaisseur (calibre 26)

Exigences foyer de maçonnerie

- Doit utiliser une connexion positive (regarnissage complet)
- Foyer entier, y compris la cheminée, doit être propre et en bon état. Tout dommage doit être réparé avant l'installation de l'insert.
- Hauteur de la cheminée •: 15 '(4,5 M) au minimum, 33' (10M) maximale (mesurée à partir de la base de l'insert).
- Foyer entier, y compris la cheminée, doivent satisfaire aux exigences de construction locaux.
- Le foyer doit être placé sur un foyer de maçonnerie construit selon les normes de l'UBC.

Zero-Liquidation Exigences Cheminée (Metal)

- Doit utiliser une connexion positive (regarnissage complet)
- Doit être fabriqué par l'un des fabricants suivants:
 - Marco
 Majestic
 Heatilator
 Preway
 Tempco
 Superior
 - Heat N Glo
 Lennox
 Martin
 Monesson
- Foyer entier, y compris la cheminée, doit être propre et en bon état. Tout dommage doit être réparé avant l'installation de l'insert.
- Foyer entier, y compris la cheminée, doivent satisfaire aux exigences de construction locaux.
- Hauteur de la cheminée •: 15 '(4,5 M) au minimum, 33' (10M) maximale (mesurée à partir de la base de l'insert). Section minimale: 28,65 pouces carrés (18 626 mm²)
- L'amortisseur ("A") et grille ("B") doit être retiré (voir Figure 4). La tablette à fumée ("C"), des chicanes internes («D»), écran ("E"), et des portes métalliques ou en verre ("F") peut être enlevé (le cas échéant). La doublure de maçonnerie ("G"), l'isolation ("H"), et les membres structurés cadre rigide (parois métalliques, plancher, cadre de porte, le visage de la cheminée, etc "I") ne peuvent pas être supprimées ou modifiées

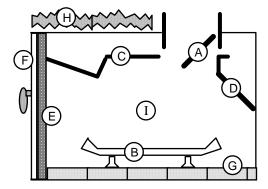


Figure 4

Rédaction de performance

Cet appareil repose sur un tirage naturel pour fonctionner. Les forces externes, telles que le vent, la pression barométrique, la topographie, ou des facteurs de la maison (pression négative des fans d'échappement, les cheminées, les infiltrations d'air, etc), peuvent nuire à projet. Industries Travis ne peut pas être responsable des forces externes qui conduisent à moins de performances optimales.

Figure 5

Insérez Rollers

Deux rouleaux sont compilés à dans le bord arrière de l'insert. Cela permet à l'insertion à être roulé dans la position en soulevant l'avant de l'insert et le poussant en place (voir Figure 6).

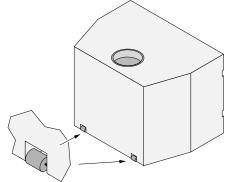


Figure 6

Mise à niveau de l'installation Bolt

NOTE DE MAÇONNERIE: Placez une plaque de métal en dessous des boulons sur les foyers en maçonnerie pour éviter d'endommager la pierre de plancher.


Deux boulons de nivellement sont pré-installés sur l'insert pour permettre le nivellement approprié au sein du foyer. Pour accéder aux boulons, retirez les briques d'angle du dos et des plaques de recouvrement (voir la figure 7 "a" et "b") Les boulons sont pré-thread pour une soudure-écrou sur la base de l'insert. Utilisez un "clé à douille pour visser les boulons en bas (dans le sens horaire) jusqu'à ce que l'insert est de niveau (voir « 3/4 c ").

SCELLER LA PLAQUE COUVERTURE: Nous vous recommandons d'étanchéité du couvercle avec du ciment four (lieu sur la face inférieure de la plaque de couverture).

LA LONGUEUR DES BOULONS: Les boulons fournis permettent d'environ 1 "de la montée. En cas de hausse supplémentaire est nécessaire, utiliser un boulon de 1/2-13 fil plus. Assurezvous que la longueur du boulon supplémentaire n'interfère pas avec la plaque de couverture.

Figure 7


Installation de combustion

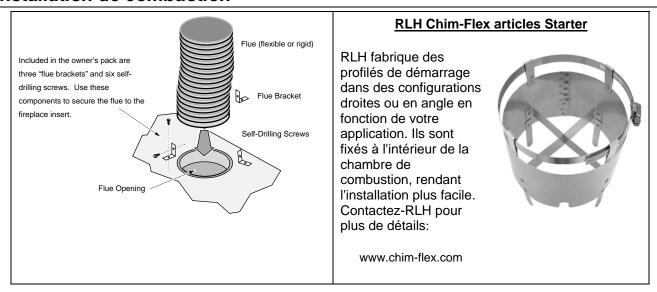

Sceller le conduit de fumée à l'Insertion

Cet insert utilise un catalyseur de combustion pour augmenter l'efficacité et diminuer les émissions. Cela augmente la résistance de l'air à l'intérieur de la chambre de combustion, ce qui rend la sortie de fumées particulièrement important. Pour assurer un bon tirage, et de prévenir les émanations de fumée pendant le re-chargement, il est crucial pour la cheminée pour être scellés avec du ciment cheminée. Utilisez une quantité généreuse de ciment cheminée à chaque connexion (où la combustion se connecte à l'insert, et à chaque commune).


En outre, nous recommandons d'utiliser isolant non combustible en fibre de verre pour sceller l'enceinte du foyer. En scellant le haut et le bas de la cheminée, et les panneaux d'ambiance, vous serez assurer de l'air extérieur n'est pas tiré dans la cheminée.

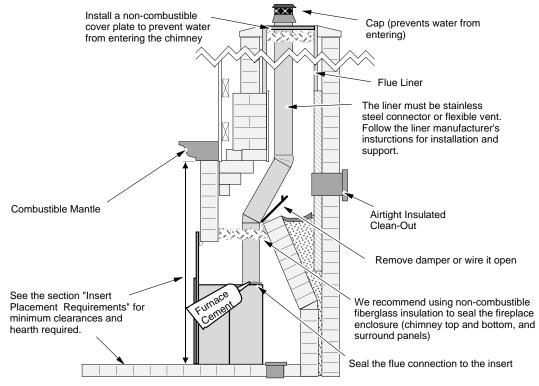


Installation du panneau Surround

	Largeur	Hauteur	Partie No.	
Taille standard	1067mm	775mm	96100212	

 Avant d'installer, l'insert doit être mis en place avec la cheminée attaché. Fixez les supports tel qu'illustré ci-dessous, en utilisant les vis fournies dans le pack matériel avec l'insert. Assurezvous que les supports soient de niveau avec l'avant de la chambre de convection.

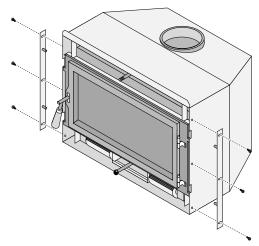

2. Fixez le panneau surround comme indiqué ci-dessous.

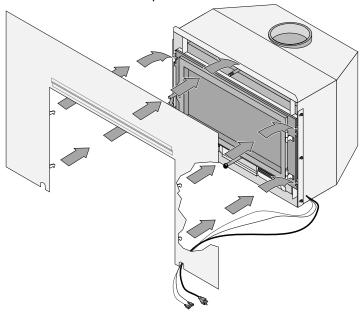

ASTUCE: Lorsque vous installez le panneau, faites passer les fils à travers l'encoche sur le bas du panneau (de chaque côté).


Installation du visage

Il ya des options sont confrontés à plusieurs disponibles pour cette cheminée avec insert. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre visage.

Re-routage du cordon électrique sur le côté gauche


Le cordon d'alimentation est reliée à la côté droit de l'insert quand il quitte l'usine. Il peut être re-routé vers le côté gauche en suivant les instructions ci-dessous. Effectuez cette procédure avant d'installer les panneaux d'ambiance.

 Débranchez le connecteur molex et retirez le cordon d'alimentation en suivant les instructions cidessous.

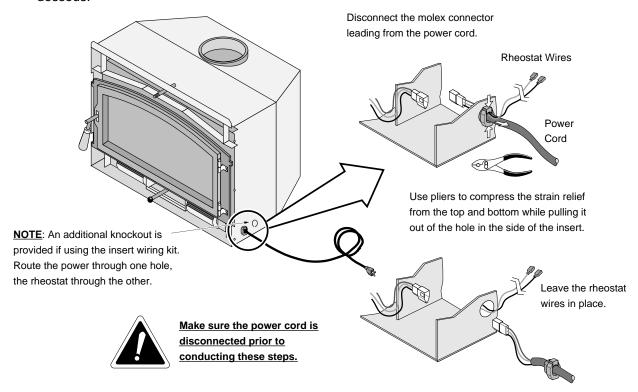


Remove the power cord.

Branchez le cordon d'alimentation sur le côté gauche en suivant les instructions ci-dessous.

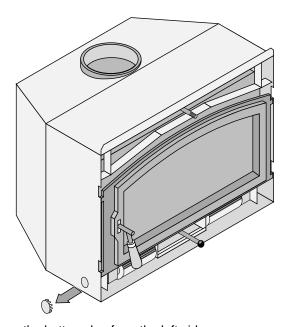

Remove the button plug from the left side.

Attach the molex connector on the power cord to the molex connector on the left side of the insert.

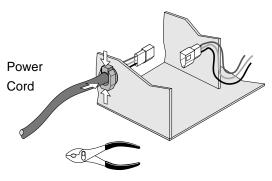

Re-attach the strain relief to the left side (use pliers to compress the strain relief from the top and bottom while pushing it into the hole).

Avis de sécurité



Si cet appareil n'est pas installé correctement, un incendie d'une maison peut entraîner. Pour votre sécurité, suivez les instructions d'installation. Contactez-local de la construction ou les pompiers sur les restrictions et les exigences d'inspection d'installation dans votre région.



Lisez et suivez tous les avertissements sur les pages 4 et 5 de ce manuel.

Avant votre premier feu

Vérification de l'installation


Avant de commencer le poêle, vérifier que le poêle est correctement installé et à toutes les exigences contenues dans ce manuel ont été suivies.




Conservez tous les matériaux inflammables 36 "loin de l'avant du poêle (rideaux, meubles, vêtements, etc.)

Mûrissement de la peinture

Cet appareil de chauffage utilise une peinture thermo-activé qui émettent des émanations lors du démarrage du premier feu. Ouvrez les portes et fenêtres à la salle pour évacuer ces fumées. Cela dure généralement deux à quatre heures. Vous pouvez également remarquer l'huile de brûler de l'intérieur de l'appareil de chauffage. Cet agent de rouille arrêt sera bientôt se dissiper.

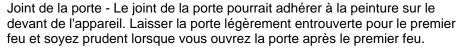

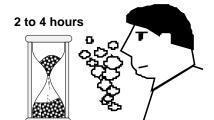

Plus-allumage de la cuisinière

Ce poêle a été conçu pour fonctionner à une température élevée. Mais en raison de différences dans la configuration de ventilation, de carburant, et le projet, cet appareil peut être utilisé à une température excessive. Si le dessus du poêle ou toute autre zone commence à rougeoyer, vous êtes une surchauffe du poêle. Fermez le contrôle de l'air à doux et laisser le poêle refroidir avant de continuer.



Plus-feu peut conduire à des dommages des surfaces plaquées. Si une partie quelconque du chauffeeau s'allume en rouge, elle est considérée comme la surchauffe et la garantie sera annulée.


Ouverture de la porte




La porte devient chaud pendant l'utilisation. Utilisez un gant pour ouvrir la porte si la poignée est chaude.





Pour empêcher la fumée de pénétrer dans la salle, ouvrez la voie de contournement avant d'ouvrir la porte (voir page suivante pour les instructions). Vous pouvez également ouvrir la porte d'une petite quantité et laisser l'air entrer dans la chambre de combustion.

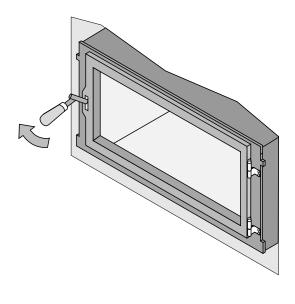

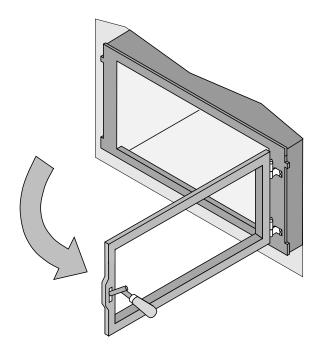

Closing the Door

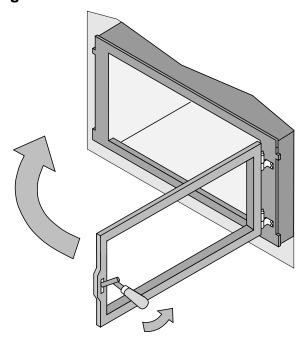


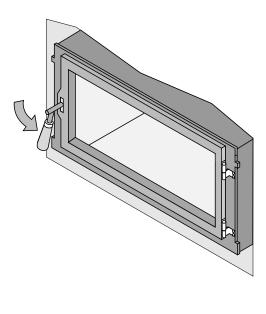

Bypass Opération


Le by-pass contrôle le flux de fumée à l'intérieur du chauffe-eau. Lorsque sorti, la fumée va directement dans le conduit, la création de plusieurs projets. Lorsque enfoncé, la fumée tourne autour de la chicane, en utilisant la combustion secondaire et de rendre le dispositif de chauffage plus efficace.

- Lors du démarrage ou re-chargement, tirez sur le by-pass sur, si nécessaire.
- Pendant le fonctionnement normal, appuyez sur le by-pass po.

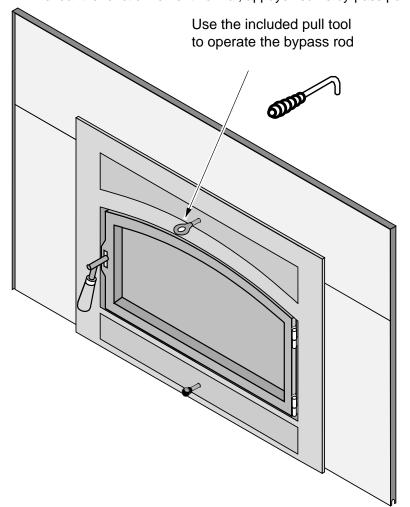


Bypass Pulled Out

Used for starting and re-loading

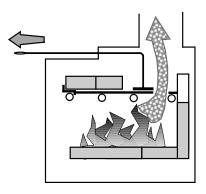

Bypass Pushed In


Used for normal operation

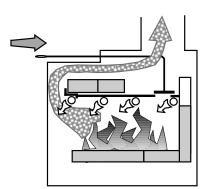

Pour faire un feu

Depuis l'aube de temps, l'homme a débattu de la meilleure façon de commencer un feu. Certains utilisent le boy-scout "tee-pee», certains préfèrent le "tic-tac-toe" de la pile. De toute façon, passer en revue les conseils et avertissements ci-dessous afin d'assurer le feu de départ approprié.

• Assurez-vous que le contrôle de l'air est poussé à l'intérieur et le by-pass sorti. Si de l'air supplémentaire est nécessaire, ouvrir les portes 1/4 "au cours des cinq premières minutes de start-up.

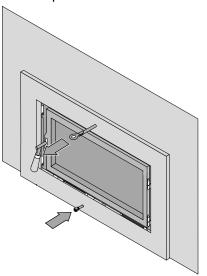



N'utilisez jamais d'essence, de combustible à lanterne type essence, kérosène, essence à briquet charbon de bois, ou de liquides similaires pour allumer ou «rafraîchir» un feu dans ce poêle. Gardez tous ces liquides loin du poêle lorsqu'il est en cours d'utilisation.



NE PAS UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES OU AUTRES LIQUIDES POUR ALLUMER LE FEU. NE PAS brûler de déchets ou LIQUIDES INFLAMMABLES tels que l'essence, NAPHTA OU MOTEUR. Ne placez pas de combustible dans un délai de dégagements espace installation de chauffe ou dans l'espace nécessaire pour le chargement et l'enlèvement des cendres.



Si vous utilisez un firestarter, n'utiliser que des produits spécialement conçus pour les poêles - suivre les instructions du fabricant.



HOT en cours de fonctionnement. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES. CONTACT PEUT CAUSER DES BRÛLURES.




Si la fumée ne passe pas par la cheminée, ballon d'une feuille de papier journal, le placer dans le centre de la chambre de combustion et de l'allumer. Cela devrait commencer la rédaction de cheminée (ce qui élimine le «blocage d'air froid").



Utilisez beaucoup de bois d'allumage pour assurer le poêle atteint la bonne température. Une fois que le bois d'allumage brûle rapidement, placer quelques morceaux de bois à sur le feu.


Démarrage d'une "Top-Down Fire"

Une méthode particulièrement efficace pour allumer un feu est d'empiler plusieurs gros morceaux de bois dans le centre de la cuisinière (voir l'illustration à droite). Ensuite, placez un liasses plusieurs de papier journal dans le centre avec allumage sur. Lorsque vous allumez le journal de ce «topdown" le feu brûlera son chemin vers le centre, allumer les gros morceaux. Avec un peu de pratique, cette méthode devrait fonctionner pour vous.

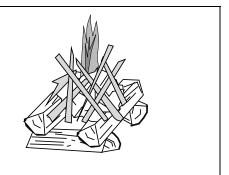

Réglage de la vitesse de combustion

Utilisez le curseur de contrôle de l'air pour contrôler la vitesse de combustion du poêle. Voir l'illustration ci-dessous pour plus de détails.

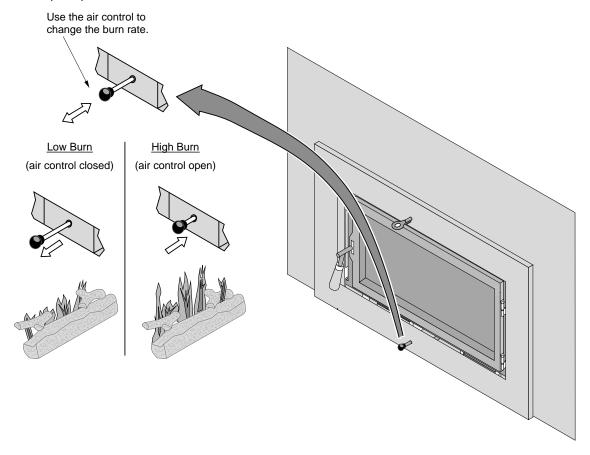

Approximatives des paramètres de contrôle de l'air:

Nuit Burn Complètement tirée

Moyen Burn complètement tirée à 2mm Dans

Moyennement haute 2mm - 4mm

Burn

Haute Burn 4mm à Poussé All the Way En



Le contrôle de l'air devient très chaud pendant le fonctionnement - utiliser des gants ou un outil pour éviter les brûlures.



Le contrôle de l'air peut prendre plusieurs minutes pour influencer le taux de combustion. Lors des réglages, vous pouvez laisser le poêle brûler pendant 10 minutes pour évaluer la performance.

Enlèvement des cendres



Les cendres doivent être placées dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique. Le récipient fermé des cendres doivent être placées sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles, en attendant l'élimination finale. Si les cendres sont éliminées par enfouissement dans le sol ou autrement localement dispersées, elles devraient être maintenues dans le récipient fermé jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies.


Operating Your Appliance

Opération du ventilateur

Le ventilateur se met en marche une fois que le poêle est à la température. Il s'agit généralement de 15 à 30 minutes après le début de l'incendie. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier la vitesse du ventilateur.



Le cadran du ventilateur rhéostat peut être différent. Il ne fonctionne de la même façon.

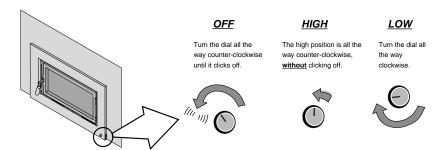



Le ventilateur peut être utilisé pour influer sur la production de chaleur (ex: pour réduire la production de chaleur, tournez le ventilateur vers le bas).



Route du cordon d'alimentation dans un endroit où il ne viendra pas en contact avec l'appareil ou devenir chaud.

Re-chargement du poêle

Suivez les instructions ci-dessous afin de minimiser les émanations de fumée tout en re-chargement du poêle.

- Ouvrez le contrôle de l'air tout le chemin (poussez-le). Ouvrez la voie de contournement, elle se retirer si nécessaire.
- Ouvrez la porte légèrement. Laissez-air à l'intérieur de la chambre de combustion se stabiliser avant l'ouverture des portes complètement.
- 3 De bois de charge sur le feu.

Nuit Burn

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir une brûlure pendant la nuit.

- 1 Placez le contrôle de l'air à haut taux de combustion et de laisser le poêle devient chaude (brûler pendant environ 15 minutes).
- 2 Charge autant de bois que possible. Utilisez des morceaux de grandes si possible.
- 3 Que le poêle brûler à haute température pendant 15 minutes afin de maintenir le poêle chaude, puis tournez la commande de l'air à faible.
- Dans la matinée, le poêle doit être encore chaud, avec des braises dans le lit de charbon. Incorporer les charbons et de charger des petits morceaux de bois pour rallumer le feu, si vous le souhaitez.



Les différences de hauteur de la cheminée et le projet peut réduire l'ensemble du temps de combustion.

Bruits de fonctionnement normaux

Creaks and Clicks:

The steel may creak or click when the stove heats up and cools down - this is normal.

Blower Sounds

The blower will make a slight "humm" as it pushes air through the stove.




Conseils pour Burning

- Obtenir l'appareil chaud avant d'ajuster à la brûlure à basse
- Utilisez de petits morceaux de bois au cours des brûlures de démarrage et de haute pour augmenter la température
- Utilisez les gros morceaux de bois pour des brûlures pendant la nuit ou soutenue
- Empiler le bois étroitement ensemble pour établir une plus brûler
- Laisser un lit de cendres (1/2 "de profondeur) afin de permettre de plus longues brûlures
- Soyez attentif des voisins et l'environnement: brûler du bois sec
- Faites de petits feux intenses au lieu de grand, à combustion lente se déclenche lorsque c'est possible
- Apprenez les caractéristiques de fonctionnement de votre appareil pour obtenir des performances optimales

Sélection Bois


- Bois sec est la clé
- Le bois sec brûle chaud, émet moins de fumée et crée moins de créosote.
- L'humidité du bois d'essais
- Bois fendu stocké dans un endroit sec sera complètement sec dans l'année. Ceci assure le bois sec. Si vous achetez du bois pour une utilisation immédiate, tester le bois avec un humidimètre. Certains poêles à bois expérimentés peuvent mesurer l'humidité du bois en frappant les pièces ensemble et en écoutant d'une claire «knock" et non pas un "bruit sourd".

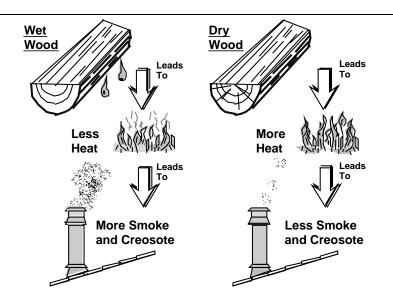

Pourquoi le bois sec est la clé

Le bois humide, lorsqu'il est brûlé, doit libérer l'eau emmagasinée dans le bois. Cette refroidit le feu, la créosote crée, et entrave une brûlure complète. Demandez à n'importe quel poêle à bois expérimenté et il ou elle sera d'accord: le bois sec est crucial pour une bonne performance.

Coupe du bois et de stockage

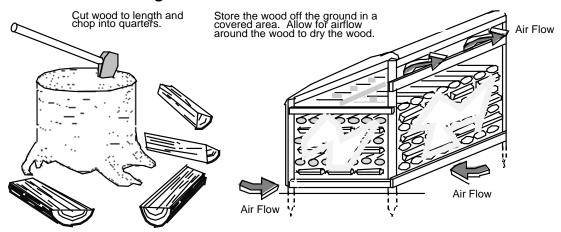

Dépannage

Problème	Cause possible
Fumée pénètre dans la chambre Pendant Start-Up	 Ouvrir la voie de contournement. Ouvrez le contrôle de l'air. Blocage d'air froid - brûler un morceau de papier journal pour mettre en place un projet. Si la flamme ne reçoit pas assez d'air, une petite fissure dans la porte est tout ce qui est nécessaire.
Kindling ne démarre pas - Feu Smolders	 Ouvrir la voie de contournement. Ouvrez le contrôle de l'air. Pas assez de papier de démarrage - journal utilisation supplémentaire si nécessaire. Si la flamme ne reçoit pas assez d'air, une petite fissure dans la porte est tout ce qui est nécessaire.
Alors que la fumée pénètre dans Chambre Re-Chargement	 Ouvrir la voie de contournement avant d'ouvrir la porte. Ouvrez le contrôle de l'air avant d'ouvrir la. Laissez l'air se stabiliser avant l'ouverture complète de la porte. Ensuite, ouvrez la porte d'environ 1 pouce. Laisser l'air entrer dans la chambre de combustion pendant quelques secondes. Une fois la fumée semble être fluide jusqu'à la cheminée de manière cohérente, ouvrir la porte. Le tirage est insuffisant - hauteur de la cheminée et les conditions extérieures peuvent affecter négativement le projet. Dans ces cas, une petite quantité de fumée peut entrer dans la maison. Ajout de plus de tuyau ou une casquette projetinducteur peut aider.
Poêle Ne brûle pas assez de bois chaud, humide est	 Voir la section «Sélection de bois" à la page 21 pour plus de détails sur le bois. Assurez-vous que le contrôle de l'air est complètement ouvert. Faites glisser le contrôle avant et en arrière afin d'assurer le contrôle n'est pas coincé. Le tirage est insuffisant - hauteur de la cheminée et les conditions extérieures peuvent affecter négativement le projet. Dans ces cas, le feu peut brûler lentement. Ajout de plus de tuyau ou une casquette projet-inducteur peut aider.
Le souffleur ne fonctionne pas	 Le poêle n'est pas à la température - ce qui est normal. Le ventilateur s'allume lorsque le poêle est chaud - en général 15 à 30 minutes. L'électricité est coupée à la soufflerie - Vérifiez le disjoncteur ou le fusible des ménages afin de s'assurer qu'il est opérationnel.
Poêle Ne brûle pas assez longtemps	 Selon le bois, le projet, et d'autres facteurs, le temps de combustion peut être plus courte a ensuite déclaré. Assurezvous que les portes sont d'étanchéité et ne pas laisser d'air dans la chambre de combustion - Voir la section "porte et de l'inspection de verre" à la page 24 pour plus de détails. Vérifiez le lit de cendres pour les charbons. Souvent, les charbons sont encore rougeoyant sous un lit léger de cendres volantes. En ratissant ces derniers dans une pile, vous pouvez redémarrer votre poêle rapidement.



Le défaut de bien entretenir et inspecter votre appareil peut réduire les performances et la durée de vie de l'appareil, annuler votre garantie, et de créer un risque d'incendie.





Établissez une routine pour le brûleur de bois de chauffage, et la technique de tir. Vérifier tous les jours pour l'accumulation de créosote jusqu'à l'expérience montre combien de fois vous avez besoin pour nettoyer pour être sûr. Soyez conscient que plus le feu de la moins de créosote est déposé, et le nettoyage hebdomadaire peut être nécessaire par temps doux, même si un nettoyage mensuel peut suffire dans les mois les plus froids. Contactez vos autorités locales incendie municipal ou provincial pour obtenir des informations sur la façon de traiter un feu de cheminée. Avoir un plan clairement compris pour traiter un feu de cheminée.

Entretien quotidien (quand le réchaud est en cours d'utilisation)

Retirez les cendres (si nécessaire)

- Retrait des cendres n'est pas nécessaire une fois que celui-ci s'accumule. 1/2 "à 1" de cendres peut être souhaitable, car elle ralentit la vitesse de combustion. En général, retirer la cendre une fois qu'il a mis en place plus de 1 ". Suivez les instructions ci-dessous pour retirer la cendre.
 - 1 Laissez le poêle refroidir complètement (au moins deux heures après que le charbon dernière a éteint).

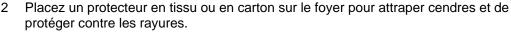

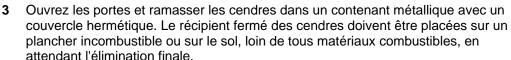





Cendres mal disposées de provoquer des incendies. Cendres chaudes placées dans des boîtes en carton, déversés dans les cours arrière, ou stockés dans des garages, des recettes pour la catastrophe.



Les poêles à bois sont intrinsèquement sale. Pendant le nettoyage d'un vide prêt à saisir cendres répandu (faire cendres sûr est entièrement éteint).




Il ya les aspirateurs conçus spécifiquement pour enlever les cendres (même si la cendre est chaud). Contactez votre revendeur pour plus de détails.

Nettoyez le verre (si nécessaire)

Cet appareil dispose d'un rinçage à l'air pour garder la vitre propre. Toutefois, la combustion de l'ONU bois sec ou de brûlure sur des taux plus faibles de brûlures conduit à plus sale de verre (surtout sur les côtés). Ne pas nettoyer la vitre avec un produit abrasif. Laissez le poêle refroidir complètement avant de le nettoyer.

Appliquer le nettoyant à vitre ou de l'eau savonneuse à l'intérieur du verre. Essuyez avec du papier journal ou une serviette en papier pour nettoyer. Pour la créosote têtu, tremper une serviette en papier humide ou du papier journal dans les cendres froides avant de le nettoyer. La cendre agit comme un abrasif doux.

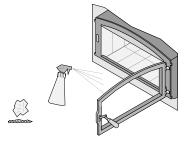



Le verre sera de développer une brume très légère au fil du temps. Ceci est normal et n'affectera pas d'observation de l'incendie.

Entretien mensuel (tout appareil est en cours d'utilisation)




Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de procéder à un service.

Porte en verre et d'inspection



La porte peut être retirés de leurs gonds, si des réparations importantes sont menées.


La porte doit former un joint à la chambre de combustion pour le poêle fonctionne correctement. Inspectez le joint de la porte, comme indiqué ci-dessous.

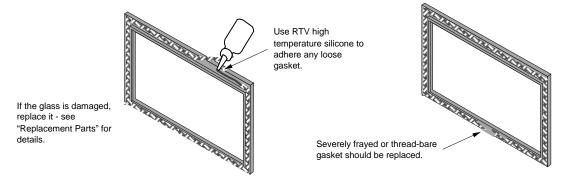

Réglage du loquet de porte

Le loquet de la porte devrait se retirer de la porte contre la face du poêle (mais pas trop serré pour ne pas permettre la rotation plein manche). Si le verrou nécessite un ajustement, suivez les instructions cidessous.

Retirez le visage. Desserrer l'écrou inférieur avec un 7/16 "clé (voir la flèche vers la droite). Appuyez sur les entrailles de noix de fond, se déplaçant vers l'intérieur loquet de la porte. Serrer l'écrou et le fonctionnement de test. Vous devrez peut-être répéter ce processus, soit en déplaçant vers l'intérieur ou l'extérieur de noix, jusqu'à ce que le loquet de la porte est dans la position correcte.

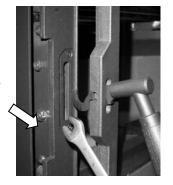

Poignée de porte

Créosote - Formation et nécessité d'un retrait

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité évacuée pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de cheminée relativement froid lors d'un feu à combustion lente. En conséquence, les résidus de créosote s'accumulent sur la paroi du tuyau. Lorsqu'elle s'enflamme, la créosote produit un feu extrêmement chaud. La cheminée et le raccord de cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de créosote s'est produite. Si la créosote s'est accumulée 1/8 "(3mm), il doit être retiré afin de réduire le risque d'un feu de cheminée.



Si vous n'êtes pas certain de l'inspection de la créosote, contactez votre revendeur ou le ramoneur local pour une inspection complète. L'accumulation de créosote excessive peut causer un feu de cheminée, qui peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.



Faire fonctionner cet appareil en permanence à une vitesse de combustion à faible (manque d'air) ou en utilisant vert (non séché) bois va augmenter la formation de créosote.

Entretien annuel



Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de procéder à un service.

Peinture de retouche


Inclus avec le pack du propriétaire de cet appareil est une boîte de peinture de poêle-Brite ®. Pour toucher les encoches ou de la peinture terne, appliquer la peinture lorsque l'appareil est froid. Les zones de sable rouillées ou endommagées avant la préparation (utiliser du papier de grain 120). Nettoyez et séchez la zone à préparer la surface. Attendez au moins une heure avant le début de l'appareil. Le retouché zone apparaîtra plus sombre que la peinture environnante jusqu'à ce qu'elle guérit de la chaleur. Durcissement dégagent des émanations pendant le durcissement - Ouvrir les fenêtres pour aérer.



Nettoyage du conduit d'air et de souffleries (si applicable)

Utilisez un aspirateur pour nettoyer les conduits d'air (canaux). Cette empêche la poussière provenant de la combustion et la création d'odeurs.

Le ventilateur doit être nettoyé chaque année pour éliminer toute accumulation de poussière, les peluches, etc.

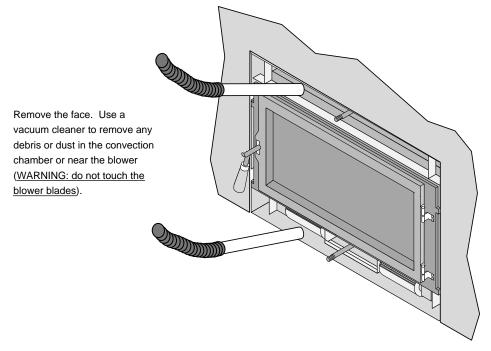

La brique réfractaire et d'inspection des Déflecteur


Utilisez l'illustration à la page 26 comme une référence pour évaluer les éléments suivants. Assurez-vous que l'appareil est froid avant de procéder.

Déflecteur - vérifier la chicane et de briques le long du plafond de la chambre de combustion afin de s'assurer qu'ils sont intacts. Vérifier le montage de dérivation.

Tubes d'air secondaire - S'assurer que les tubes d'air et des colliers afin de s'assurer qu'ils sont intacts et non détériorés. Mise à l'échelle légère ou la rouille du métal est normal. Assurez-vous que les tuyaux d'air sont fixés correctement.

Briques réfractaires pour planchers et murs - remplacer toute brique réfractaire gravement endommagé sur le côté ou sur le sol de la chambre de combustion.

Pièces de porte

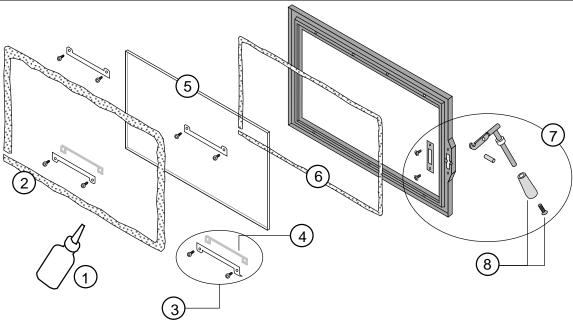

ID#	Description	Qty	Part #	ID#	Description	Qty	Part #
1	Gasket Cement, 4 oz	1	99900427	2	Door Gasket, 3/8" x 70"	1	99900429
3	(4) Clips w Screws, Gaskets - Rect	1	250-02191	4	(2) Clip Gaskets	1	250-02194
	(4) Clips w Screws, Gaskets - Arched	1	250-02193				
5	Glass (w Gasket) – Rectangle	1	250-02183	6	Glass Gasket (1/4" X 65")	1	250-02184
	Glass (w Gasket) - Arched	1	250-02195				
7	Handle Assembly	1	250-02196	8	Wood Handle w Screw	1	250-01305

Remplacement de la vitre




Le verre ne doit pas communiquer avec le dispositif de retenue de porte ou des clips de verre directement. Le joint de la vitre et les joints clip de verre isoler le verre pour éviter les fissures. Ne pas trop serrer les attaches de verre.

Poser le joint de la vitre dans le cadre de la porte (coupé joint en excès). Placez le verre sur le joint. Fixer les clips de verre pour tenir le verre en place (assurez-vous que les joints clip de verre sont en place).

Remplacement du joint de porte


Les inserts de porte joint dans la rainure extérieure de la porte de retenue. Ciment joint Poêle maintient en place. Avant d'installer, enlever tout les résidus de ciment. Poser le joint en place (en commençant par le coin inférieur gauche) et de couper toute joint en excès (ne pas étirer le joint. Le ciment durcit complètement avec la chaleur du poêle. Vous devrez peut-être d'ouvrir et de fermer la porte à plusieurs reprises pour obtenir le joint au siège pleinement.

Soufflantes et des pièces électriques

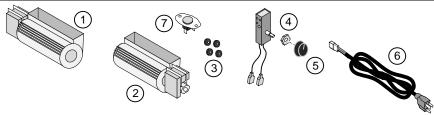

ID#	Description	Qty	Part #	ID#	Description	Qty	Part #
1	Left Blower	1	228-10069	2	Right Blower	1	228-10070
3	(4) Blower Grommets w Spacers	1	250-00369	4	Rheostat	1	250-00302
5	Rhoestat Knob w Nut	1	250-00869	6	Power Cord	1	250-00316
7	Thermodisk	1	228-30050				

Pièces Firebox

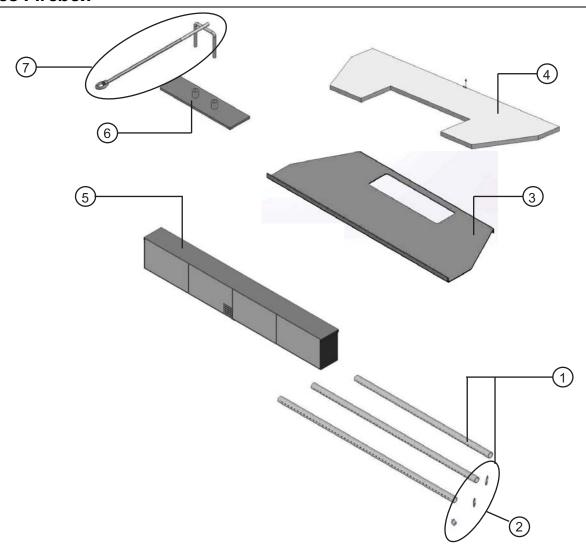


Déflecteur Pièces


ID#	Description	Qty.	Part #	ID#	Description	Qty.	Part #
1	Sec. Air Tubes w Pins (all 3)	1	250-02491	2	Air Tube Pin (w Screw)		250-02186
3	Baffle	1	250-02490	4	Baffle Insulation	1	250-02494
5	Catalytic Combustor with Gasket	1	250-02489	6	Bypass Slider	1	250-02492
7	Damper Yoke Assembly	1	98900333	8	Yoke	1	250-02493

Déflecteur de suppression


- 1 Retirez le visage pour éviter les dommages. Enlevez la porte (charnières décoller).
- 2 Retirez les deux tubes d'air avant (voir «Dépose et remplacement des tubes d'aération" sur la page suivante).
- 3 Retirez l'isolation chicane.
- 4 Dévissez l'extension tige d'amortisseur du joug amortisseur et faites-le glisser vers l'avant pour supprimer (vous devrez peut-être utiliser des pinces pour dévisser la tige).
- 5 Soulevez le joug amortisseur de allant jusqu'à le dégager de la plaque d'amortissement. Le joug peut être laissé en place ou dévissé et retiré en cas de besoin.
- Retirez la plaque de dérivation et le montage amortisseur en tirant vers l'avant et se penchant vers le bas le bord avant.
- 7 Retirez le déflecteur (faire pivoter vers l'avant).

Enlèvement et remplacement des tubes d'aération

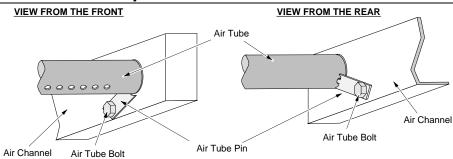


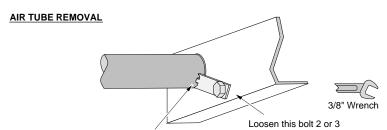


Note how the center of the air tube pin turns (do not remove). inserts into a hole on the air tube.

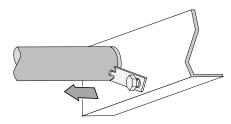

With the bolt loosened the air tube can be slid out of the air channel.

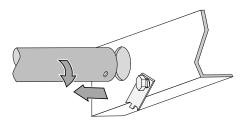

The pin will then disengage from the air tube (you may wish to rotate the tube slightly).

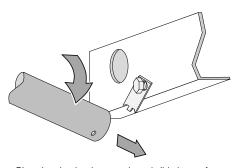

Pivot the air tube downwards and slide it out of the air channel on the opposite side.

TUBE SIZING

Front Tube = 25-7/8"


Second Tube = 25-7/8"

Third Tube = 22-5/8"

Back Tube = 19-3/8"

Enlèvement Brick & remplacement

Étage et Side brique

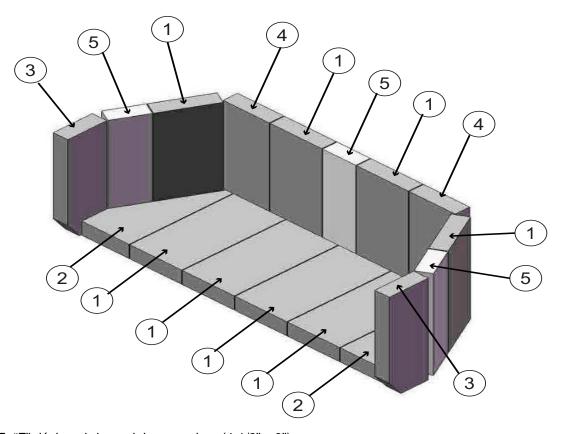

NOTE: "F" désigne brique pleine grandeur (4-1/2" x 9")

ID#	Description	Qty.	Part #	ID#	Description	Qty.	Part #
1	Firebrick	8	251-00000	2	Cut Brick, 9x2.197x.593	2	251-00071
3	Cut Brick, 9x7.175x2.362	2	251-00070	4	Cut Brick, 9x4		251-00003
5	Cut Brick, 9x2-7/8	3	251-00068				



Ne tirez pas sur la brique - ils à puce et se fissurer facilement.

Retirer les briques premier étage. Les briques latérales sont épinglés en place par la brique réfractaire au sol. Nettoyer la chambre de combustion avant de remplacer la brique.

Reportez-vous à la "suppression Baffle" à la page 27 pour plus de détails sur le retrait des briques chicanes.

Limited 7 Year Warranty

Register your warranty online at <u>traviswarranty.com</u>. Or, mail your warranty card to: TRAVIS INDUSTRIES, INC., 4800 Harbour Pointe Blvd. SW, Mukilteo, WA 98275.

TRAVIS INDUSTRIES, INC. warrants this appliance (appliance is defined as the equipment manufactured by Travis Industries, Inc.) to be defect-free in material and workmanship to the original purchaser from the date of purchase as follows:

Check with your dealer in advance for any costs to you when arranging a warranty call.

Mileage or service charges are not covered by this warranty. This charge can vary from store to store.

Years 1 & 2 - COVERAGE: PARTS & LABOR

Firebox Assembly:

Firebox, Baffle Supports, Air Tubes, Air Channels, Convection Chamber

Door Assembly:

Cast Door, Latch Assembly, Glass Retainers

Air Control Assembly

Slider Plate, Pressure Plate

Ceramic Glass

Glass (breakage from thermal shock)

Firebrick

Breakage from thermal shock

Accessories

Legs, Pedestal, Blower

Re-Installation Allowance

In cases where heater must be removed from home for repairs, a partial cost of re-installation is covered (pre-authorization required)

One-Way Freight Allowance

One-way freight allowance on pre-authorized repair done at factory is covered.

Exclusions: Paint, Gasketing

Years 3 THROUGH 5 - COVERAGE: PARTS & LABOR

Firebox Assembly:

Firebox, Baffle Supports, Air Tubes, Air Channels, Convection Chamber

Air Control Assembly

Slider Plate, Pressure Plate

Door Assembly:

Cast Door, Latch Assembly, Glass Retainers

One-Way Freight Allowance

One-way freight allowance on pre-authorized repair done at factory is covered.

Exclusions: Paint, Gasketing, Accessories (Legs, Pedestal, Panels, Blower), Glass, Firebrick, Re-Installation Allowance

Years 6 THROUGH 7 - COVERAGE: PARTS

Firebox Assembly:

Firebox, Baffle Supports, Air Tubes, Air Channels, Convection Chamber

Air Control Assembly

Slider Plate. Pressure Plate

Door Assembly:

Cast Door, Latch Assembly, Glass Retainers

Exclusions: Paint, Gasketing, Accessories (Legs, Pedestal, Panels, Blower), Glass, Firebrick, Re-Installation Allowance, One-Way Freight Allowance, Labor Charges

Page 1 of 2

CONDITIONS & EXCLUSIONS

- 1. This new appliance must be installed by a qualified installer. It must be installed, operated, and maintained at all times in accordance with the instructions in the Owner's Manual. Any alteration, willful abuse, accident, neglect, or misuse of the product shall nullify this warranty.
- 2. This warranty is nontransferable, and is made to the ORIGINAL purchaser, provided that the purchase was made through an authorized Travis dealer.
- 3. Discoloration and some minor expansion, contraction, or movement of certain parts and resulting noise, is normal and not a defect and, therefore, not covered under warranty.
- 4. This warranty does not cover misuse of the stove. Misuse includes over-firing (operation where the connector or stove may glow red) of this appliance can cause serious damage and will nullify this warranty. Misuse includes use of salt saturated wood, chemically treated wood, or any fuel not recommended in the manual.
- 5. Damage to the stove due to improper break-in procedures (see manual for proper break in).
- 6. The salt air environment of coastal areas or a high humidity environment can be corrosive to the castings. These conditions can be corrosive and can cause the cast iron to rust. This warranty does not cover any damage caused by a salt air or high humidity environment.
- 7. Damage to the appliance while it is in transit is not covered by this warranty, but is subject to a claim against the common carrier.
- 8. The warranty, as outlined within this document, does not apply to the chimney components or other Non-Travis accessories used in conjunction with the installation of this product. If in doubt as to the extent of this warranty, contact your authorized Travis retailer before installation.
- 9. Travis Industries will not be responsible for inadequate performance caused by environmental conditions such as nearby trees, buildings, roof tops, wind, hills or mountains or negative pressure or other influences from mechanical systems such as furnaces, fans, clothes dryers, etc.
- 10. This Warranty is void if:
 - a. The appliance has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine or other damaging chemicals.
 - b. The appliance is subject to submersion in water or prolonged periods of dampness or condensation.
 - c. Any damage to the appliance, combustion chamber, heat exchanger or other components due to water, or weather damage which is the result of, but not limited to, improper chimney/venting installation.
- 11. Exclusions to this 5 Year Warranty include: injury, loss of use, damage, failure to function due to accident, negligence, misuse, improper installation, alteration or adjustment of the manufacturer's settings of components, lack of proper and regular maintenance, damage incurred while the appliance is in transit, alteration, or act of God.
- 12. This 5 Year warranty excludes damage caused by normal wear and tear, such as paint discoloration or chipping, worn or torn gasketing, chipped or cracked firebrick, etc. Also excluded is damage to the appliance caused by abuse, improper installation, modification of the appliance, or the use of fuel other than that for which the appliance is configured (use cord wood only).
- 13. Damage to brass or plated surfaces caused by fingerprints, scratches, melted items, or other external sources left on the surfaces from the use of abrasive cleaners is not covered in this warranty. Damage to the surfaces from over-firing (operation where the steel may glow red) is not covered in this warranty.
- 14. TRAVIS INDUSTRIES, INC. is free of liability for any damages caused by the appliance, as well as inconvenience expenses and materials. Incidental or consequential damages are not covered by this warranty. In some states, the exclusion of incidental or consequential damage may not apply.
- 15. This warranty does not cover any loss or damage incurred by the use or removal of any component or apparatus to or from the Travis appliance without the express written permission of TRAVIS INDUSTRIES, INC. and bearing a TRAVIS INDUSTRIES, INC. label of approval. This warranty does not cover a stove repaired by someone other than a Travis Industries authorized dealer.
- 16. Any statement or representation of Travis products and their performance contained in Travis advertising, packaging literature, or printed material is not part of this 5 year warranty.
- 17. This warranty is automatically voided if the appliance's serial number has been removed or altered in any way. If the appliance is used for commercial purposes, it is excluded from this warranty.
- 18. No dealer, distributor, or similar person has the authority to represent or warrant Travis products beyond the terms contained within this warranty. TRAVIS INDUSTRIES, INC. assumes no liability for such warranties or representations.
- 19. Travis Industries will not cover the cost of the removal or re-installation of hearths, facing, mantels, venting or other components.
- 20. If for any reason any section of this warranty is declared invalid, the balance of the warranty remains in effect and all other clauses shall remain in effect.
- 21. This 5 year warranty is the only warranty supplied by Travis Industries, Inc., the manufacturer of the appliance. All other warranties, whether express or implied, are hereby expressly disclaimed and purchaser's recourse is expressly limited to the warranties set forth herein.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED:

- 1. If you discover a problem that you believe is covered by this warranty, you MUST REPORT it to your Travis dealer WITHIN 30 DAYS, giving them proof of purchase, the purchase date, and the model name and serial number.
- 2. Travis Industries has the option of either repairing or replacing the defective component.
- 3. If your dealer is unable to repair your appliance's defect, he may process a warranty claim through TRAVIS INDUSTRIES, INC., including the name of the dealership where you purchased the appliance, a copy of your receipt showing the date of the appliance's purchase, and the serial number on your appliance. At that time, you may be asked to ship your appliance, freight charges prepaid, to TRAVIS INDUSTRIES, INC. TRAVIS INDUSTRIES, INC., at its option, will repair or replace, free of charge, your appliance if it is found to be defective in material or workmanship within the time frame stated within this 5 year warranty. TRAVIS INDUSTRIES, INC. will return your appliance, freight charges (years 1 to 3) prepaid by TRAVIS INDUSTRIES, INC., to your regional distributor, or dealership.
- 4. Check with your dealer in advance for any costs to you when arranging a warranty call. Mileage or service charges are not covered by this warranty. This charge can vary from store to store.
- 5. Any appliance or part thereof that is repaired or replaced during the limited warranty period will be warranted under the terms of the limited warranty for a period not to exceed the remaining term of the original limited warranty or six(6) months, whichever is longer.

Index

Étiquette annonce



CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION. DO NOT TOUCH. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. KEEP FURNISHINGS AND COMBUSTIBLE MATERIAL A CONSIDERABLE DISTANCE AWAY. SEE NAMEPLATE AND INSTRUCTIONS. DO NOT OVERFIRE. IF HEATER OR CHIMNEY CONNECTOR GLOWS, YOU ARE OVERFIRING. INSPECT AND CLEAN CHIMNEY AND CONNECTOR FREQUENTLY. UNDER CERTAIN CONDITIONS OF USE, CREOSOTE BUILDUP MAY OCCUR RAPIDLY. DO NOT USE GRATE OR ELEVATE FIRE. BUILD FIRE DIRECTLY ON HEARTH. OPERATE ONLY WITH FIREBRICK IN PLACE. OPERATE ONLY WITH DOOR CLOSED. OPEN FEED DOORS TO FEED FIRE ONLY. USE OF OTHER FUELS MAY DAMAGE THE HEATER AND CREATE A HAZARDOUS CONDITION

TYPE OF FUEL: SOLID WOOD ONLY.

DO NOT REMOVE THIS LABEL

CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT INSTALLATION AND RESTRICTIONS IN YOUR AREA. SUITABLE FOR USE IN FACTORY-BUILT (Z.C.) FIREPLACES AND MASONRY FIREPLACES




MODEL:

FLUSH WOOD PLUS

Certified for USA and Canada

SERIAL NO:

Tested to: UL 1482 and ULC S628-93

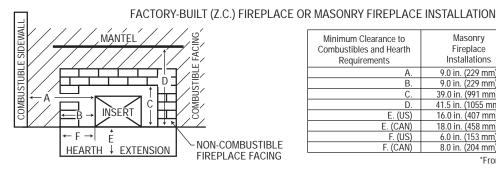

Minimum Clearance to Combustibles and Hearth Requirements	Masonry Fireplace Installations	Factory-Built (Z.C.) Fireplace Installations
A.	9.0 in. (229 mm)	9.0 in. (229 mm)
B.	9.0 in. (229 mm)	9.0 in. (229 mm)
C.	39.0 in. (991 mm)*	39.0 in. (991 mm)*
D.	41.5 in. (1055 mm)	41.5 in. (1055 mm)
E. (US)	16.0 in. (407 mm)*	16.0 in. (407 mm)*
E. (CAN)	18.0 in. (458 mm)*	18.0 in. (458 mm)*
F. (US)	6.0 in. (153 mm)	6.0 in. (153 mm)
F. (CAN)	8.0 in. (204 mm)	8.0 in. (204 mm)

*From base of Insert

PREVENT HOUSE FIRES - Install and use only in accordance with the manufacturer's installation and operating instructions. Contact your local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area. Do not connect this unit to a chimney flue serving another

Min 6" (153 mm) diameter 24 MSG Black Steel connector

Factory-Built (Z.C.) Fireplace installations require a minimum 24" starter section directly connected to the fireplace chimney or a full re-line. Factory-Built (Z.C.) Fireplace chimney must have a minimum cross-sectional area of 28.85 square inches. The Factory-Built (Z.C.) Fireplace damper and control must be removed, or secured in the open position. For minimum Factory-Built (Z.C.) Fireplace firebox size, see manufacturer's installation instructions. Factory-Built (Z.C.) Fireplace floor protection must be 3/8" minimum non-combustible material or equivalent, extending 16" in front of insert and 8" to both sides. A metal deflector plate must be installed if the flue collar is not completely behind the Lintel plate of the Factory-Built (Z.C.) Fireplace openings

Electrical Rating: 115V., 60 Hz, 1.8 Amps

Do not route power cord under or in front of appliance. Replace glass only with 5mm neoceramic or ceramic glass

HOUSE OF FIRE

Manufactured by: TRAVIS INDUSTRIES, INC. 4800 Harbour Pointe Blvd. SW Mukilteo, WA 98275 www.travisproducts.com

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certified to comply with July 1990 particulate emission standards.

DATE OF MANUFACTURE

Made in U.S.A.

0921